Manual de Configuracion

Ambit modelo U10C019

Comportamiento correcto del equipo:

Leds encendidos y en estado Fijo

- PWR.
- SYNC.
- READY.
- ETHERNET; 1,2,3 O 4. Depende de cuantos ordenadores estén conectados por cable de Ethernet.

Led encendido y en estado intermitente

- WLAN (si este led no esta encendido, indica que el equipo no esta transmitiendo señal inalámbrica).

La instalación del equipo Cable Modem Inalambrico se realizara de la misma forma que se realiza la instalación de un equipo alámbrico; empleando su respectivo filtro y acoplador y separando el equipo de internet del punto o los puntos de televisión que posea el cliente, mediante el uso de un divisor (en el caso de ser varios televisores).

Configuracion Inalambrica

1. Utilizando cualquiera de los Expolarodes disponibles en el ordenador, ingresar en la barra de direcciones la siguiente IP: **192.168.100.1**.

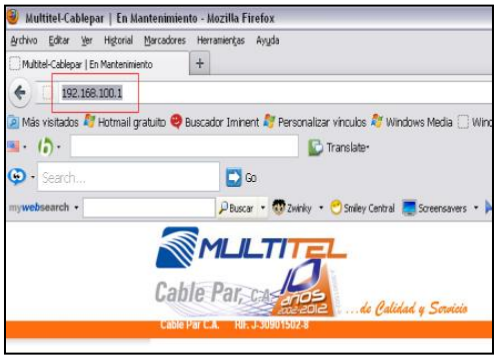

2. Esta dirección IP nos dara acceso a la pagina **Ambit BroadBand**, donde se podrá visualizar la MAC, el serial y las versiones de Software y Hardware del equipo. Haciendo CLICK en la opción **LOGIN**, el sistema solicitara el ingreso de una clave y un usuario que para efectos de fabrica, todos los equipos poseen la clave y el usurario genérico **"user"**.

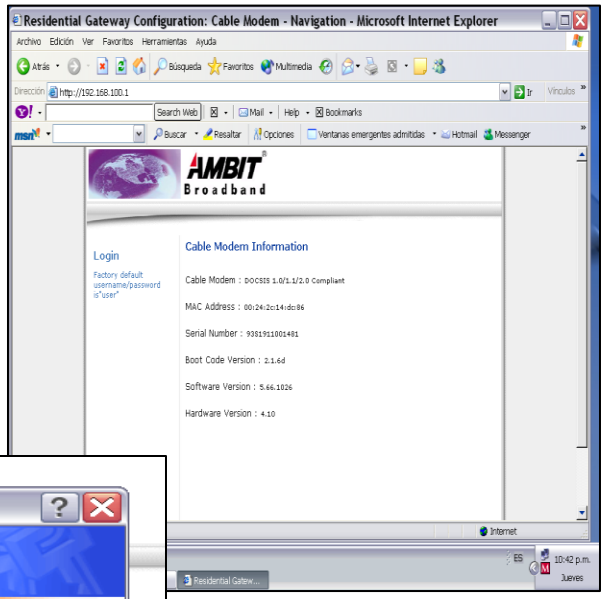

3. Una vez ingresada la clave y el usuario la interfaz mostrara los distintos aplicativos que permiten visualizar los datos del equipo, verificar el comportamiento de este y realizar configuraciónes que para efectos de instalación la opción a utilizar será ”**WIRELESS**”. En esta opción se podrá identificar el nombre de la Red inalámbrica del cable modem, la cual debe coincidir con los cuatro (4) últimos dígitos de la RF MAC ID.

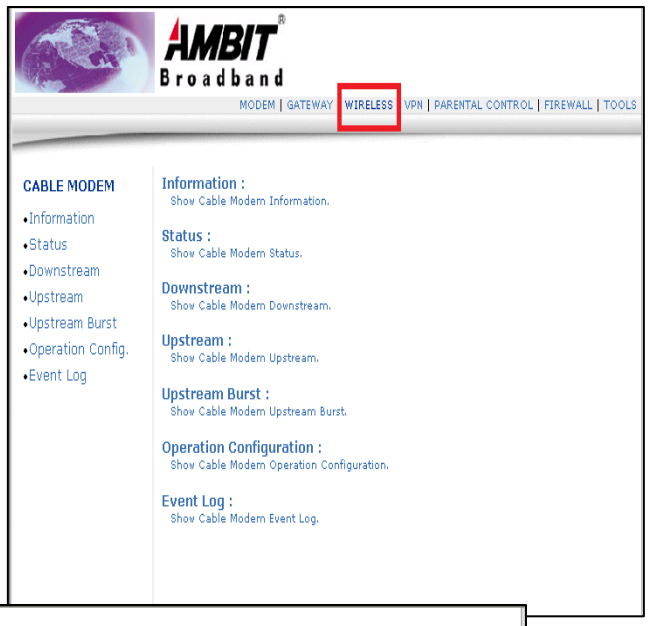

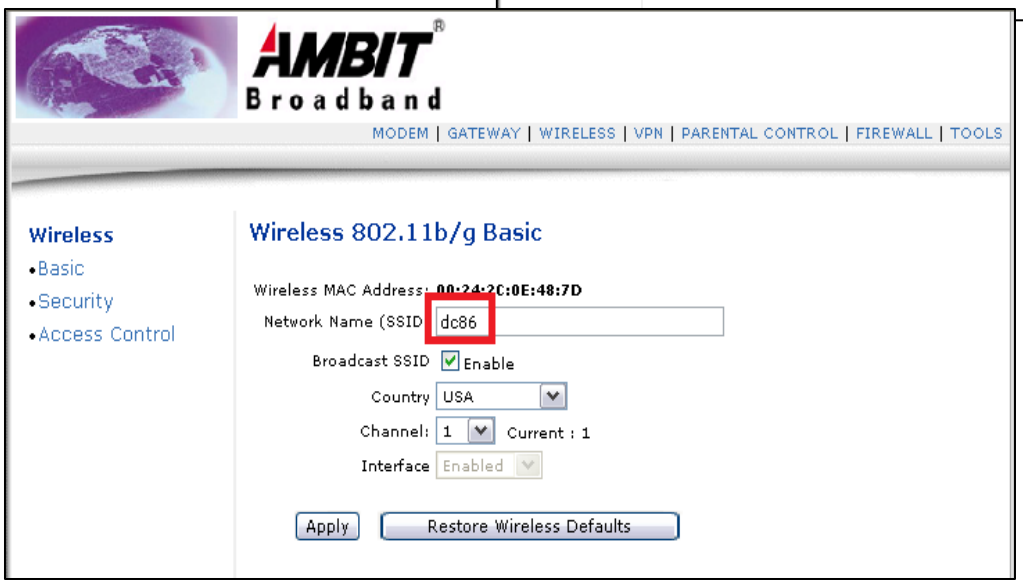

Nota: para efectos de fabrica a estos equipos la interfaz no le permite cambiar el nombre de la red. Todos los equipos salen de fabrica con la red inalámbrica habilitada, en caso de confirmar que el equipo no esta transmitiendo señal se puede resetear las funciones inalámbricas usando la opción “Restore Wireless Defaults” y confirmar que el equipo esta transmitiendo señal al observar que el led WLAN este encendido.

4. Se debe seleccionar la opción "**Security**" para poder crear una clave de acceso a la red inalámbrica, estos equipos tienen la capacidad de crear su propia clave WEP partiendo de cualquier combinación de letras o números que desee el cliente. Para ello en la opción "WEP Encryption" se elige la opción de encriptación deseada (se recomienda optar por la opción **Wep 64-bits**).

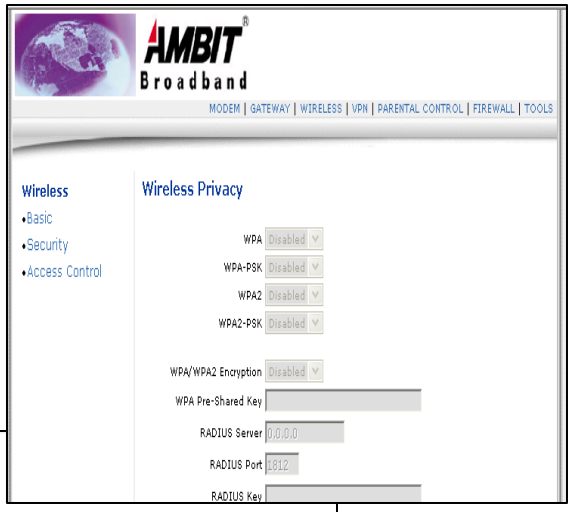

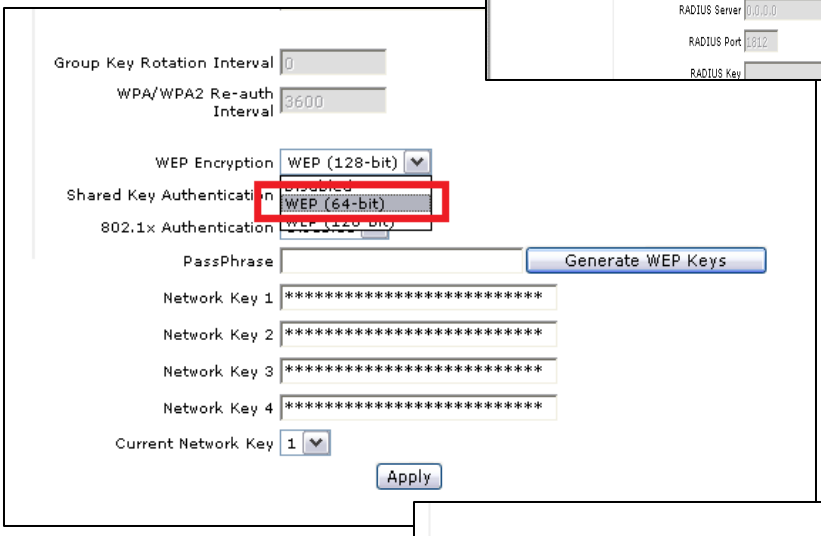

5. Colocar cualquier palabra o combinación de dígitos en la opción "PassPhrase" y hacer click en "Generate WEP keys. Para que la interfaz logre crear la clave de la red WIFI. Para finalizar es necesario hacer click en la opción "Apply" para que las configuraciones queden guardadas y el equipo quede listo para su uso entros dispositivos mediante una red inalámbrica.

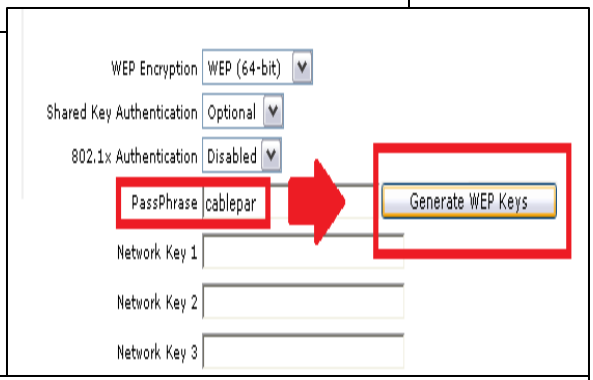

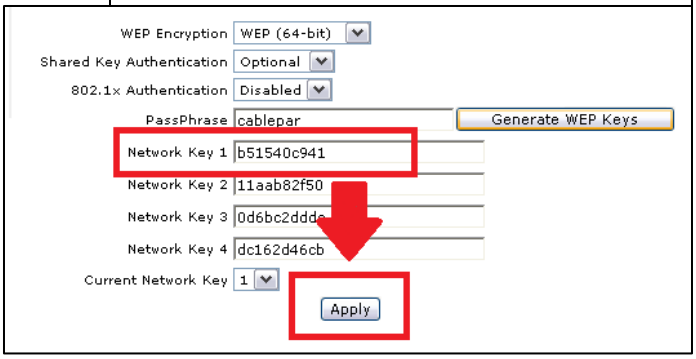

Nota: Es importante indicarle al cliente cual es la clave de su red inalámbrica y que esta debe ser escrita y guardada.